
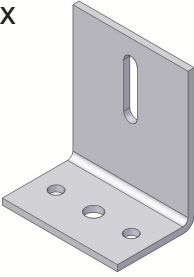
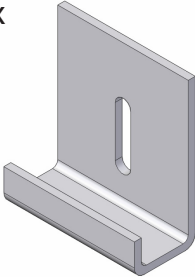
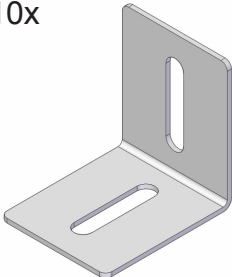
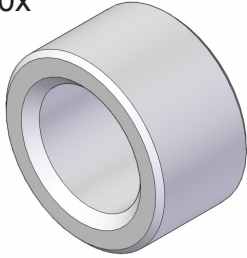
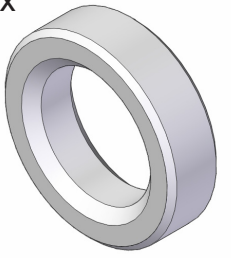
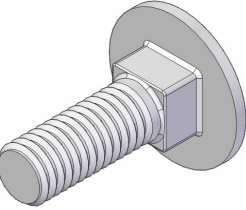
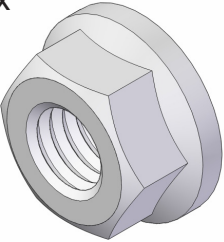
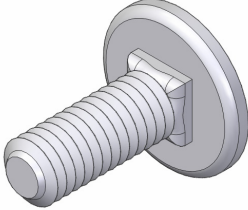


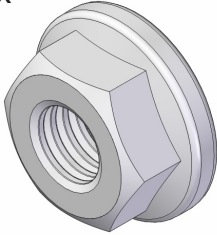


De garagedeur met WK2 certificering (skg **) kan hetzelfde gemonteerd worden als een standaard garagedeur. Als aanvulling op de standaardmontage moeten de volgende onderdelen gemonteerd worden:

2x 	2x 	10x 	10x 	10x 
0660 SKG hoekbeugel 90x50x4 mm SV WK2	0661 SKG railbeugel 84x35x4 mm SV WK2	3978 Verbindingshoekplaat 60x60x50x2 mm SV	3773 Afstandsbus 10mm PA6 zwart	3771 Afstandsbus 5mm PA6 zwart
2x 	2x 	8x 	8x 	1x 
8081 Slotbout M8x25 mm EV	8080 Flensmoer M8 EV	8290 Platkop persboutje M6x16 mm EV	3804 Flensmoer M6 EV	9636 Sticker SKG WK2 100x28 mm

1) Zorg ervoor dat het deurblad aan beide zijden niet meer dan 5 mm speling heeft. Als de garagedeur meer speling heeft dan 5 mm moet de deur uitgevuld worden door op de as van de looprollen afstandsbuigjes (van 5 of 10 mm breedte) te plaatsen.

2) Monteer nu de SKG verstevigingsbeugelset als volgt:

- Plaats de J-vormige beugel (0661) op ong. 10 mm vanaf de afgewerkte vloer om de rails.
- Plaats het hoekprofiel (0660) tegen de wand en tegen de J-vormige beugel (zie figuur 2).
- Steek door het gat "a" van slotbout M8 x 25, met de kop van de bout in de rails (figuur 1). Draai de moer M8 op de bout (handvast).
- Schroef hoekbeugel (0660) vast tegen de wand met de daarvoor bestemde bevestigingsmaterialen.
- Druk de J-vormige beugel (0661) tegen de rail en draai de M8 moer vast.

3) Monteer, om de stijfheid van de verticale hoeklijn te vergroten, om de ± 500 mm bij elk loopwiel een hoekbeugel verzinkt (figuur 2).


- Boor, om deze hoekbeugels aan de rails vast te zetten, een gat van $\varnothing 6,5$ mm door de hoeklijn en rails.
- Monteer de hoekbeugels aan de hoeklijn d.m.v. de persboutjes M6 x 16 en de flensmoeren M6, draai de moeren handvast op de bout.
- Schroef de hoekbeugel vast (bij elk loopwiel) tegen de wand met hout – houtdraadbout, staal – zelftapper, Steen/ beton – hout draadbout + plug (figuur 3).
- Draai de moer M6 vast.

4) Bij handbediende deuren: Monteer het 0611 slot volgens de bijgeleverde montagehandleiding.


Bij elektrisch aangedreven deuren: Monteer de Highline 8, 10 of 15 en de aandrijfrail volgens de bijgeleverde montagehandleiding.

Opmerking:

Het is verplicht om de elektrisch aangedreven garagedeur met WK2 certificering uit te voeren met een Highline 8, 10 of 15. Om de aandrijving WK2 te krijgen is het monteren van uitbreidingsset 5530 noodzakelijk. Een handbediende garagedeur met WK2 certificering moet verplicht uitgevoerd worden met het 0611 garagedeurbalkslot.

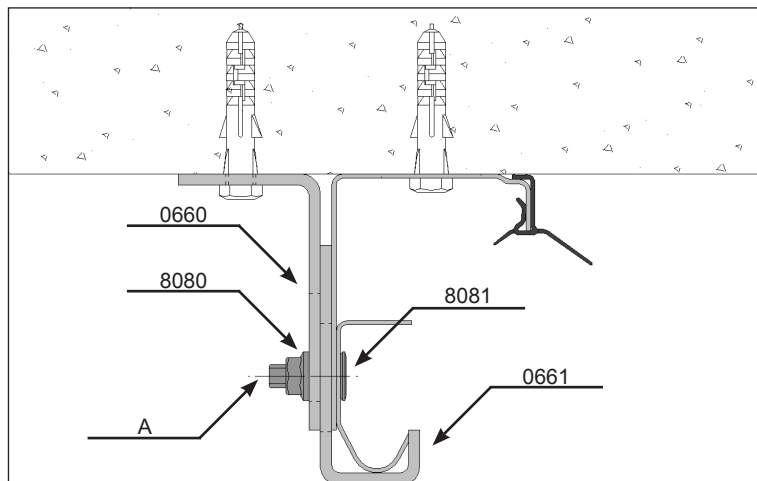

Figuur 1: Doorsnede t.p.v. SKG-verstevigingsbeugelset

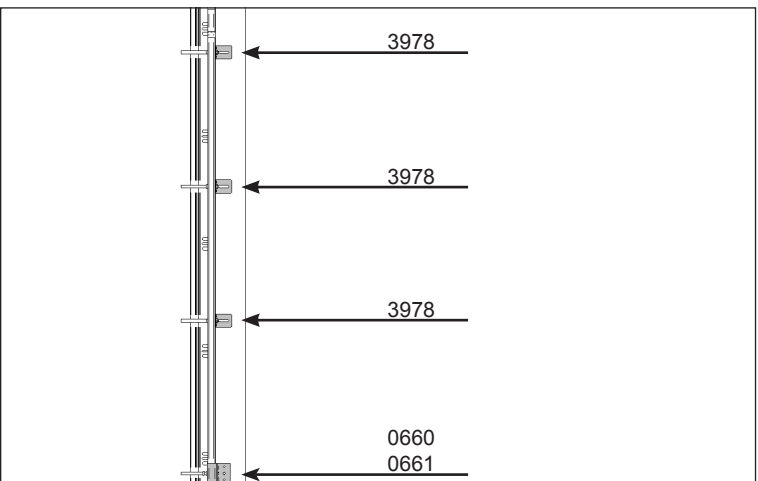

Figuur 2: Vooraanzicht rails

Alleen wanneer aan de montage-instructie is voldaan is de deur WK2 en mag de deur worden voorzien van een WK2 sticker. Bij het niet voldoen aan alle genoemde punten en/of wanneer iets wijzigt, mag de deur niet worden voorzien van een WK2 sticker!

Checklist WK2: Z.O.Z.



Checklist WK2 RES

- Dagmaatbreedte \leq 4.200 mm
- Dagmaathoogte \leq 2.700 mm
- U of L profiel op de bodem
- U of L profiel op de top
- Panelen staal geïsoleerd (ST of E type/muv. ST7)
- Railset type R60 / G100 / G200
- Als R60 / G100 altijd drawbar bediend
- G200 handbediend altijd slot 0611 (0612/0613)
- Drawbar bediend met WK2 uitbreiding 5530
- Beugels 0660/0662 (C9985) onder aan rails gemonteerd
- Buitenzijde VA voorzien van beugeltje 3978 (C9985)
- Bodembracket met doorlopende kraal
- Sticker WK2 9636 op de deur geplakt
- Handleiding WK2 9637 meegeleverd

WK2 / Residentiele overheaddeur met aanpassingen om de deur inbraak weerstandklasse 2 te maken volgens de NEN 5096 en de EN(V) 1627.

Bij montage volgens voorschrift heeft de deur conformiteit met KOMO attest SKG.0221.0266.

Checklist WK2 r1 / 9637 Montagehandleiding weerstandsklasse 2 garagedeur / 21 oktober 2015